

Instructions de montage et démontage des pointes FEURST - Gamme TURNKEY® GRIZZLY


Instructions de montage




Equipement : L'outil de montage TK D 3-9 est nécessaire pour le montage et le démontage des pointes TURNKEY® GRIZZLY. Il est indispensable de porter vos E.P.I. (chaussures de sécurité, gants, casque et lunettes).




Nettoyage : Relevez le godet de 30° vers le haut par rapport à l'horizontale. Il est recommandé de nettoyer le nez de l'adaptateur afin d'assurer le bon positionnement de la pointe. Nettoyer soigneusement le logement du système de clavetage, afin d'assurer un parfait positionnement du fourreau.

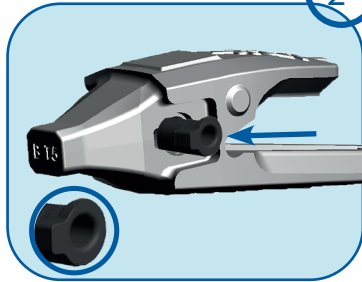

Insertion du fourreau : Insérez manuellement le fourreau en respectant le sens de la gorge de retenue munie de détrompeur. L'utilisation de spray ou graisse silico-née est recommandée pour favoriser une meilleure installation.

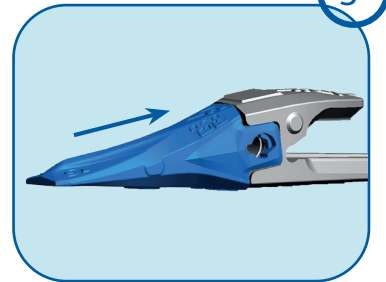


Mise en place de la pointe : Installez la pointe TURNKEY® GRIZZLY sur le nez de l'adaptateur.

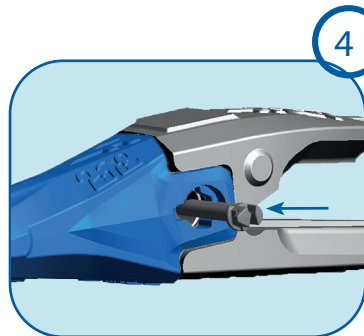

Insertion de la clavette : Une fois la pointe mise en butée sur l'adaptateur, munissez-vous de la clavette, et présentez cette dernière dans le passage clavette en respectant son sens d'insertion (tête à gauche), et enfoncez là complètement. La clavette est munie de détrompeur afin de faciliter son insertion



Insertion de la clavette (suite) : Avant le serrage, votre axe de clavetage doit être dans cette position : Tête à Gauche

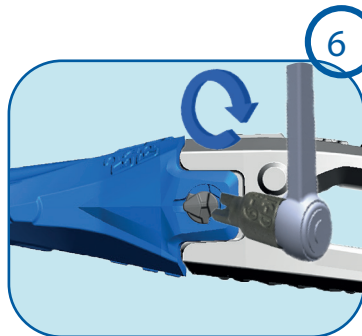


Serrage de la clavette : Une fois insérée, munissez-vous de la douille de serrage TK D 3-9 (installée sur un carré 1/2 ou une clé à cliquet) et insérez la dans le logement de la clavette. Amorcez le serrage et le verrouillage par rotation de 180° dans le sens des aiguilles d'une montre, tout en poussant la clavette.



Positionnement correct : La clavette sera correctement installée quand vous serez alors en butée de clavetage comme ceci. Ne forcez pas plus loin que la butée mécanique, car c'est impossible.



Verrouillage correct (suite) : Une fois le verrouillage accompli, votre axe de clavetage doit être dans cette position : Tête à Droite

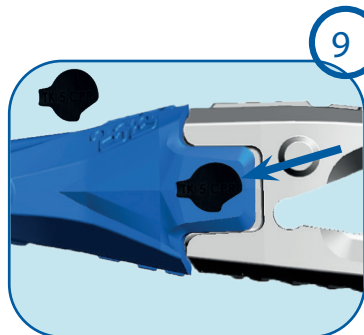

Installation des bouchons de protections : Insérez sur le coté droit de la dent le bouchon de protection du clavetage qui limitera l'entrée de matériaux dans le clavetage. Le but est de faciliter le démontage de la clavette lors de son remplacement ultérieur.

Instructions de montage et démontage des pointes FEURST - Gamme TURNKEY® GRIZZLY


Instructions de démontage



Equipement : L'outil de montage TKD 3-9 est nécessaire pour le montage et le démontage des pointes TURNKEY® GRIZZLY. Il est indispensable de porter vos E.P.I. (chaussures de sécurité, gants, casque et lunettes).




Ejection des bouchons de protection: Avant de procéder au démontage de la clavette ; enlever le bouchon de protection, à l'aide d'un tournevis plat, et nettoyer sommairement les matériaux présents dans la tête de clavetage, afin de pouvoir bien insérer l'appendice de l'outil de démontage dans la clavette.

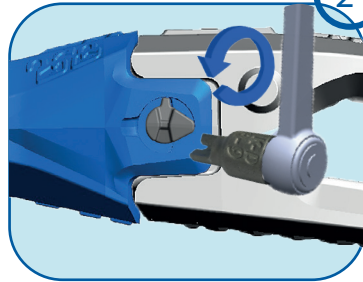


Déclavetage : Une fois la douille TK D 3-9 insérée dans la clavette, déverrouillez l'axe de clavetage en tournant à 180° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Puis retirez la clavette en faisant levier avec un tournevis.



Déverrouillage correct (suite): Une fois le déverrouillage accompli, votre axe de clavetage doit être dans cette position : Tête à Gauche

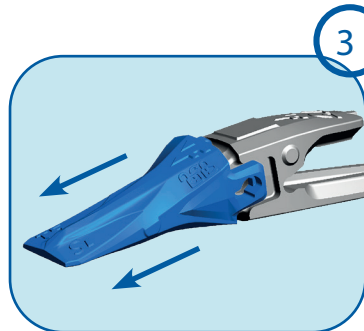

Ejection de la dent usagée : Une fois l'axe de clavetage extrait, procédez à l'enlèvement de la dent.

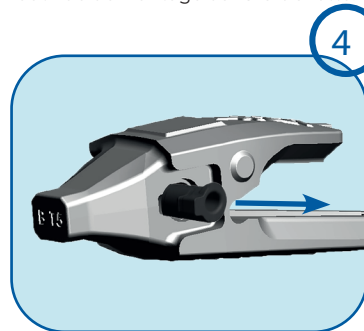

Ejection du fourreau de clavetage : Pour éjecter le fourreau, munissez-vous d'un tournevis et procédez à l'extraction de celui-ci s'il ne sort pas simplement à la main.



Nettoyage : Nettoyez l'adaptateur, le passage fourreau et jetez le système de clavetage usagé. Le montage d'une nouvelle pointe doit se faire avec une clavette neuve et un fourreau neuf.

