



Cargadoras Construcción



Feurst – Bd de la Boissonnette
42110 Feurs – France
Tél +33 (0)4 77 27 40 63
sales@safe-feurst.fr



Adaptadores



Flush : Adaptador tipo rasante para cargadoras, montaje rasante. Alta resistencia a la abrasión




Abrasión : Adaptador para excavadora. Una tapa de desgaste está fijada a la parte superior. El ángulo de la nariz es de 10°. Excelente resistencia a la abrasión.



0° : Adaptador específico para excavadoras y cargadoras, para aplicaciones en las que el diente debe estar alineado con el eje de la cuchilla (ej.: manipulación de rocas, sin dejar marcas en el suelo).

Dientes

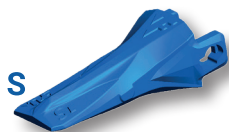

Estándar : Diente largo y plano. Perfil ideal para movimientos de tierra, buena penetración y resistencia a la abrasión.



Penetrante Reforzado : Diente con perfil muy adecuado para una penetración óptima. Buena relación material de desgaste/penetración



Penetrante : Diente largo y afilado que garantiza una excelente penetración.



Super Abrasión : Resistencia a la abrasión excelente con perfil de talón que mantiene la penetración.



Abrasión Reforzada : Diente para cargador diseñado para materiales extremadamente duros y abrasivos, con talón reforzado.



◆ Rendimiento y seguridad en servicio

- **Dispositivos de bloqueo innovadores y seguros**
- **Ajuste perfecto**
- **Sin pérdida de dientes**
- **Mejor penetración en el suelo**
- **Comodidad para el operador**
- **Montaje y desmontaje muy sencillo**
- **Optimización de carga del cucharón**
- **Precisión / facilidad de operación**

◆ Reducción de costos operativos (T.C.O)*

- **Tiempo de inactividad cero**  
- **Mejor relación calidad/precio**
 - Adaptadores ligeros
 - Aumento de resistencia al desgaste hasta un 75%
 - Protection of the machine and its components
 - Mayor durabilidad
- **Varios grosores de cuchilla disponibles / para cada tamaño.**

*Total Cost of Ownership

TURNKEY® Grizzly

recomendado según las máquinas



TALLA	Peso de la máquina	Espesor de la cuchilla	VOLVO	HITACHI	Caterpillar	LIEBHERR	KOMATSU
T3	ST :11.5T HD: 8.9T	25mm / 30mm	L 70	-	-	-	WA 200
T4	S:16.7T HD:12.9T	30mm / 35mm	L 120	ZW 140 ZW 180	950	L 542	WA 250 WA 320
T5	S :25T HD:19.5T	35mm / 40mm	L 150	ZW 220	962 966	L 556	WA 430
T7	S :33.8T HD: 25T	40mm / 45mm	L 180	ZW 310	972	L 566	WA 480
T8	S :47T HD:33.5T	45mm / 50mm	L 220	ZW 370	980	L 576	WA 500
T9	S :63.6T HD:46.9T	50mm	L 260	ZW 550	986	L 586	WA 600



Dimensiones de los adaptadores

TALLA	PIEZA NO.	PESO [kg]	Espesor de cuchila (mm)	A	B	C	L	α°	β°	APPLICATIONS
3	T3 1025 16°	4.5	25	25.5	-	197	72	25°	16°	C
3	T3 1525 16°	3.85	25	25.5	111	179	72	22.5°-30°	16°	E / C
3	T3 1530 16°	4.2	30	31	111	179	72	22.5°-30°	16°	E / C
4	T4 1030 16°	7	30	31	-	225	83	25°	16°	C
4	T4 1530 16°	6.4	30	31	124	212	83	22.5°-30°	16°	C
4	T4 1535 16°	6.4	35	35	124	212	83	22.5°-30°	16°	C
5	T5 1035 16°	8.59	35	35	-	240	89	30°	16°	C
5	T5 1535 0°	6.45	35	36	99	190	89	30°	0°	E / C
5	T5 1535 16°	7.7	35	36	108	188	89	30°	16°	C
5	T5 1540 16°	7.86	40	41	92	192	89	30°	16°	C
7	T7 1040 16°	12.26	40	41	-	252	106	25°	16°	C
7	T7 1540 16°	12.33	40	41	122	220	106	30°	16°	C
7	T7 1545 16°	12.1	45	41	120	216	106	30°	16°	C
7	T7 1540 0°	11.16	40	41	120	216	106	30°-	0°	E / C
8	T8 1045 16°	18.03	45	46	-	292	121	25°	16°	C
8	T8 1545 16°	18	45	46	126	248	121	30°	16°	C
8	T8 1550 16°	18.59	50	51	160	260	121	30°	16°	C
8	T8 1545 0°	16.45	45	46	141	240	121	30°	0°	E / C
9	T9 1050 16°	24.21	50	51	-	315	138	30°	16°	C
9	T9 1550 16°	24.85	50	51	173	283	138	30°	16°	C
9	T9 1550 0°	22.31	50	51	193	275	138	30°	0°	E / C

E = Excavadora / C = Cargadora

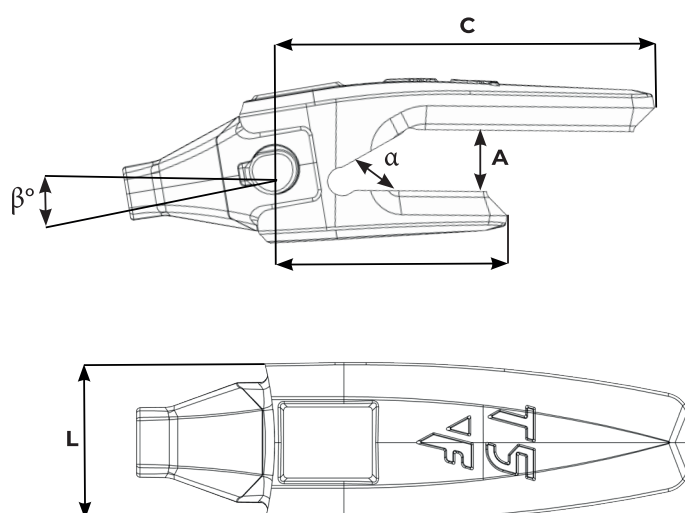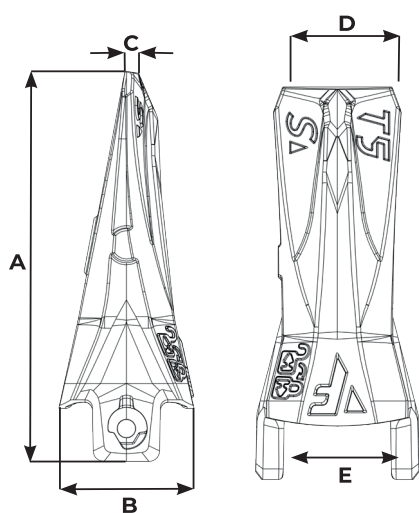

Dimensiones de los dientes

TALLA	TIPO	PIEZA NO.	PESO [kg]	A	DIMENSIONES [mm]			
					B	C	D	E
3	S	T3 S	2.07	186	71	9	57	55
3	PR	T3 PR	2.25	196	71	8	28	55
3	PE	T3 PE	1.7	213	71	7	8	55
4	S	T4 S	3.28	221	78	12	69	63
4	PR	T4 PR	3.4	236	78	10	32	63
4	PE	T4 PE	2.61	237	78	8	10	63
4	SA	T4 SA	4.9	246	78	9	50	68
5	S	T5 S	4.06	255	88	9	70	70
5	PR	T5 PR	5.1	266	88	13	35	70
5	PE	T5 PE	3.95	289	88	8	9	70
5	SA	T5 SA	7.26	290	88	8	39	70
5	RA	T5 RA	7.72	265	95	10	53	70
7	S	T7 S	6.86	280	105	10	84	81
7	PR	T7 PR	6.86	302	105	12	43	81
7	PE	T7 PE	5.82	316	105	8	13	81
7	SA	T7 SA	11.43	327	105	10	42	81
7	RA	T7 RA	12	296	127	17	67	81
8	S	T8 S	10.6	313	125	13	103	92
8	PR	T8 PR	10.55	343	125	13	47	92
8	PE	T8 PE	9.1	357	125	9	13	92
8	SA	T8 SA	15.74	364	125	12	49	92
8	RA	T8 RA	17.9	334	147	18	75	92
9	S	T9 S	14.93	346	144	17	108	103
9	PR	T9 PR	16.10	385	144	14	52	103
9	PE	T9 PE	13.05	394	144	10	15	103
9	SA	T9 SA	22.56	410	144	11	56	103
9	RA	T9 RA	24.08	398	166	21	83	103



*Escanéame para acceder a
nuestro configurador en línea*



Feurst – Bd de la Boissonnette
42110 Feurs – France
Tél +33 (0)4 77 27 40 63
sales@safe-feurst.fr

